

SERIE 898/899

Montage

Totalfeststellung



Freilauf

Lieferzustand:
Freilauf/Nullstellung

Totalfeststellung



SW-W



SW-S



SW-V

Standard



Sechskantstellung


Optional



Optional



Total- oder Richtungsfeststellung

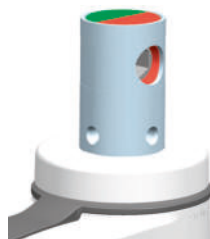

Richtungsfeststellung

Lieferzustand:
Freilauf/Nullstellung

Totalfeststellung

Standard



Sechskantstellung


Optional



Optional




Alle rot/orange gekennzeichneten Teile müssen zur gleichen Gestellseite ausgerichtet sein.

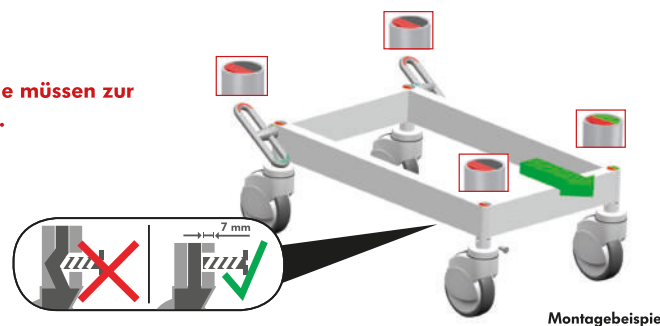

Montagebeispiel

Nachstellung der Bremse

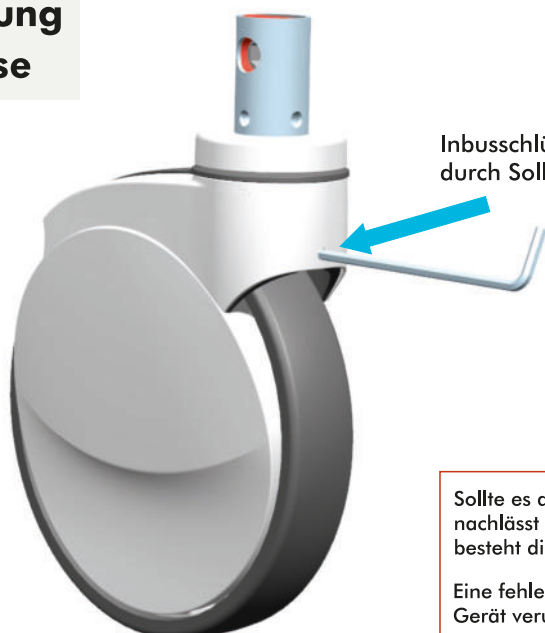

Inbusschlüssel (4 mm)
durch Sollbruchstelle



Nachstellen:
nach links drehen



Lösen:
nach rechts drehen



Sollte es der Fall sein, dass nach längerem Gebrauch die Bremswirkung nachlässt oder die Feststellung während der Montage feinjustiert werden muss, besteht die Möglichkeit der Nachstellung.

Eine fehlerhafte Nachstellung kann Schäden an Rolle und Gerät verursachen.

SERIES 898/899

Assembly

Total lock



Neutral

Delivery status:
Neutral/neutral position

Total lock




Standard

Hexagon position

Optional

Optional

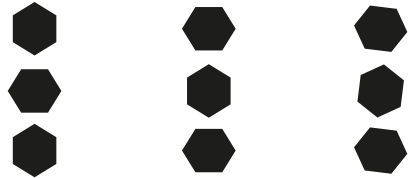

Total or directional lock



Directional lock

Delivery status:
Neutral/neutral position


Total lock

Standard


Hexagon position

Optional


Optional

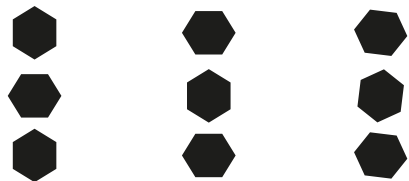

All parts marked in red/orange must be aligned towards the same side of the frame.

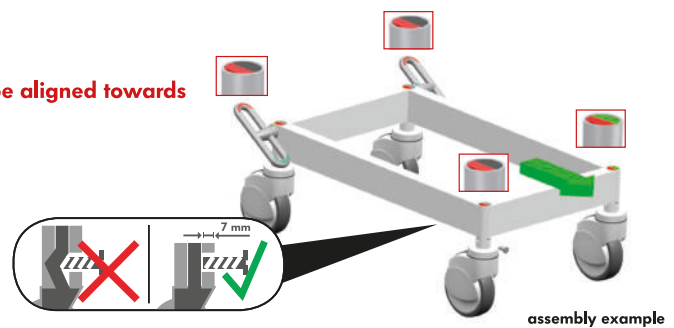

Brake adjustment

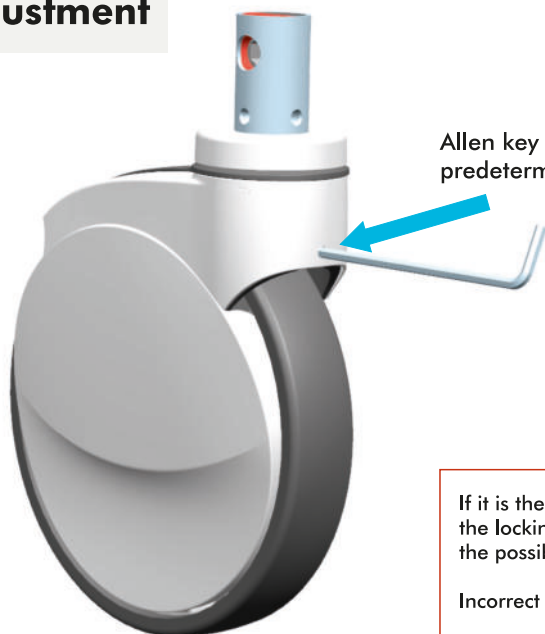

Allen key (4 mm) through predetermined breaking point



adjust:
turn to the left



release:
turn to the right



If it is the case that the braking effect diminishes after prolonged use or the locking mechanism needs to be fine-tuned during assembly, there is the possibility of readjustment.

Incorrect adjustment can cause damage to the castor and the equipment.